

Kurzanleitung
tanJack[®]
deluxe

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen tanJack® deluxe entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen lange Freude an Ihrem Gerät.

In dieser Kurzanleitung finden Sie einen ersten und schnellen Überblick über den tanJack® deluxe. Bitte lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Gerätes auch die ausführliche Bedienungsanleitung vollständig durch. Dort finden Sie Informationen zu den weiteren Anwendungen **Taschenlampe**, **Foto**, **Taschenrechner** und **Datum / Uhrzeit**. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.reiner-sct.com/manuals. Wenn Sie Fragen zum tanJack® deluxe haben, finden Sie unser Onlineforum unter: www.reiner-sct.com/forum oder nehmen Sie mit uns direkt Kontakt auf: www.reiner-sct.com/kontakt

Highlights auf einen Blick:

- Farbiges Touch-Display
- TAN-Generator für Sm@rt-TAN photo und chipTAN QR
- TOTP-Authenticator für Google, Amazon, PayPal, GMX und viele weitere
- Fotoanzeige, Taschenlampe, Taschenrechner
- Inklusive Ladestation und Netzteil
- Sicherheit aus Deutschland

1 / Die wichtigsten Tasten

Einschalten: Karte einstecken oder Ein-/Aus-Taste ca. 1 Sekunde berühren oder in Ladestation stellen


Ausschalten: Ein-/Aus-Taste ca. 5 Sekunden berühren oder -Taste im Display tippen

Startbildschirm: -Taste tippen

Einstellungen: -Taste tippen

Zurück: -Taste tippen

Karteneinschub

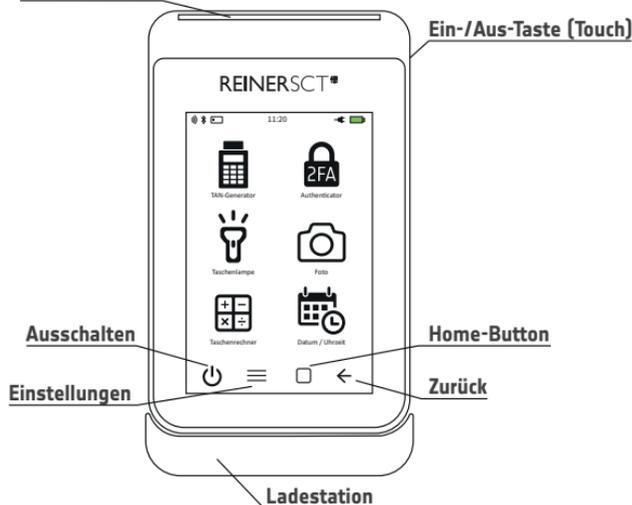

TAN-Generator

2 / TAN-Generierung am Beispiel einer Überweisung

1. Stecken Sie die Karte ein
 2. TAN-Generator  auswählen
 3. Farbmatrix oder QR-Code mit dem Leser abfotografieren
 4. Daten im Display des Lesers prüfen
 5. Daten mit **OK** bestätigen
 6. Angezeigte TAN ins TAN-Feld eintragen
- Manuelle Eingabe:** Tippen Sie die TAN-Taste

Authenticator

3 / Im Authenticator ein neues Konto anlegen

So legen Sie ein neues Konto in der Authenticator Anwendung an:

1. tanJack® deluxe einschalten
2. Authenticator  auswählen
3. Auf **+** tippen, die Kamera geht an
4. Jetzt den QR-Code Ihrer Anwendung abfotografieren

Das TOTP-Authentisierungskonto wird automatisch angelegt und angezeigt.

Authenticator

4 / Konto im Authenticator verwenden

So zeigen Sie ein angelegtes Konto in der Authenticator Anwendung an:

1. tanJack® deluxe einschalten
2. Authenticator  auswählen
3. Tippen Sie auf das gewünschte Konto

Nun wird Ihnen der TOTP-Code und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Authenticator

5 / Backup anlegen

Jeder QR-Code, der Ihnen zum Erstellen eines TOTP-Kontos angezeigt wird, enthält einen geheimen elektronischen Schlüssel. Auf Basis dieses Schlüssels wird der TOTP-Code individuell für Ihr Konto erzeugt.

Um diesen elektronischen Schlüssel für Notfälle als Backup zu speichern, empfehlen wir Ihnen unbedingt, diesen QR-Code als Grafikdatei verschlüsselt zu speichern oder auf Papier auszudrucken und anschließend sicher zu archivieren.

Eine Verschlüsselung von Dateien oder Ordnern ist schon mit Bordmitteln von Windows, macOS und Linux problemlos möglich.

Authenticator

6 / Konto löschen

Achtung: Bevor Sie ein Konto in der Authenticator Anwendung löschen, stellen Sie unbedingt sicher, dass die Löschung keine negativen Auswirkungen auf Ihren Zugang zum jeweiligen Account hat bzw. Sie über andere Methoden weiterhin auf Ihren Account zugreifen können!

Gelöschte Konten können in der Authenticator Anwendung nicht wiederhergestellt werden, sie können aber neu angelegt werden.

1. tanJack® deluxe einschalten
2. Authenticator  auswählen
3. Das zu löschende Konto auswählen
4. Die **≡**-Taste tippen
5. **Konto löschen** auswählen
6. Löschung mit der **Löschen**-Taste bestätigen

Authenticator

7 / PIN-Schutz verwenden

Eine wichtige und exklusive Sicherheitsfunktion der Authenticator Anwendung des tanJack® deluxe ist der PIN-Schutz. Ist der PIN-Schutz aktiviert, kann die Authenticator Anwendung des tanJack® deluxe erst nach Eingabe der PIN verwendet werden. So ist die Authenticator Anwendung des tanJack® deluxe effektiv vor Missbrauch geschützt.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie den PIN-Schutz aktivieren, merken Sie sich die eingegebene PIN sehr gut! Haben Sie Ihre PIN für die Authenticator Anwendung vergessen, können Sie diese nicht mehr verwenden! Aus Sicherheitsgründen kann eine vergessene PIN nicht wiederhergestellt werden, auch REINER SCT kann Ihre PIN nicht wiederherstellen.

Wurde die PIN fünf Mal falsch eingegeben, so setzt sich die Authenticator Anwendung des tanJack® deluxe auf Werkseinstellungen zurück und alle Schlüssel, Konten und die PIN sind gelöscht. Die Authenticator Anwendung des tanJack® deluxe ist nun im Initialzustand, d.h. wie ein Neugerät.

So aktivieren Sie den PIN-Schutz:

1. tanJack® deluxe einschalten
2. Authenticator  auswählen
3. Die  -Taste tippen
4. **PIN-Schutz** auswählen
5. **Einrichten** auswählen
6. Geben Sie Ihre PIN ein (5-12 Ziffern)
7. Wiederholen Sie Ihre Eingabe
8. **OK**-Taste tippen

So deaktivieren Sie den PIN-Schutz:

1. tanJack® deluxe einschalten
2. Authenticator  auswählen
3. Die  -Taste tippen
4. **PIN-Schutz** auswählen
5. **Aufheben** auswählen
6. Geben Sie Ihre PIN ein (5-12 Ziffern)
7. **OK**-Taste tippen

Authenticator

8 / Uhrzeit setzen

Datum + Uhrzeit synchronisieren: Falls nach einiger Zeit einmal die in Ihre Anwendung eingegebenen TOTP-Codes nicht mehr akzeptiert werden, muss eventuell die interne Uhr des tanJack® deluxe neu synchronisiert werden. So setzen Sie die Uhrzeit neu:

1. Rufen Sie mit Ihrem Internet-Browser folgende Adresse auf: www.reiner-sct.com/sync
2. tanJack® deluxe einschalten
3. Datum / Uhrzeit  tippen
4. Die  -Taste tippen
5. **Datum + Uhrzeit** auswählen
6. www.reiner-sct.com/sync wird angezeigt und die Kamera geht an
7. Jetzt den auf www.reiner-sct.de/sync angezeigten QR-Code abfotografieren
8. Die Uhrzeit wird automatisch synchronisiert

Authenticator

9 / Andere Zeitzone auswählen

Zeitzone: Möchten Sie die Uhrzeit auf Ihre Zeitzone setzen? Dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie mit Ihrem Internet-Browser folgende Adresse auf: www.reiner-sct.com/timezone und wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus
2. tanJack® deluxe einschalten
3. Datum / Uhrzeit  tippen
4. Die  -Taste tippen
5. **Zeitzone** auswählen
6. www.reiner-sct.com/timezone wird angezeigt und die Kamera geht an
7. Jetzt den auf www.reiner-sct.de/timezone angezeigten QR-Code abfotografieren
8. Die Zeitzone wird automatisch neu gesetzt

10 / Einsatzgebiete

Der tanJack® deluxe ist ein elektronisches Gerät, welches die Datenübertragung via QR- bzw. Farbmatrix-Code ermöglicht.

Der tanJack® deluxe ermöglicht die TAN- und TOTP-Generierung.

Der tanJack® deluxe ist für folgende Einsatzbereiche nicht vorgesehen: Kritische Infrastrukturen, Systeme mit einem hohen Risiko, mit einem hohen Gefahrenpotential oder wo eine hohe Ausfallsicherheit gefordert ist, wie zum Beispiel: militärische oder waffentechnische Systeme, Flugzeuge oder lebenswichtige bzw. lebenserhaltende Systeme. Ausnahmen sind mit dem Hersteller schriftlich zu vereinbaren.

Das Gerät ist ausschließlich für die Nutzung in der Heim- und Büroumgebung vorgesehen. Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.

11 / Haftungsausschluss

REINER SCT haftet stets entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. REINER SCT haftet nicht für einen Datenverlust der im tanJack® deluxe gespeicherten Daten (z.B. TOTP-Schlüssel) oder für die aus der nicht ordnungsgemäßen Funktion oder Nichtfunktion des Produkts, sowie der Zusatzgeräte / Zubehörteile, entstandenen Aufwendungen und Schäden.

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, verwenden Sie das Produkt nicht.

12 / Hilfe

Hilfe finden Sie auch unter:
www.reiner-sct.com/forum oder per E-Mail an **support@reiner-sct.com**

13 / Informationen zum ElektroG

Das Gerät wurde nach dem 15. August 2018 erstmals in den Verkehr gebracht.

14 / Wichtige Informationen zur Sicherheit

Das Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern. Werfen Sie das Gerät keinesfalls ins Feuer. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten oder Beschädigungen am Gerät oder am Zubehör feststellen, dann stecken Sie das Netzteil aus Steckdose aus und ziehen Sie den USB-C Stecker von der Ladestation ab.

15 / Vorkehrungen für die Betriebsumgebung

Das Gerät kann unter folgenden Bedingungen aufgrund der Umgebung überhitzen. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Gerät, um eine Verkürzung der Akkulebensdauer, eine Beschädigung des Geräts oder ein Feuer zu vermeiden.

- Lagern Sie das Gerät nicht bei sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeiträume direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht für längere Zeit in sehr heißen Umgebungen wie im Sommer im Autoinnenraum.
- Legen Sie das Gerät nicht in Bereichen ab, die heiß werden können, zum Beispiel auf einem Heizkissen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, erhitzten Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

16 / Angaben zur Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen)

Bitte vor Erstinbetriebnahme Anleitung lesen: www.reiner-sct.com/manual

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Informationen und die ausführliche Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.reiner-sct.com/manual
Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Haftung

Der tanJack® deluxe kann für die TAN-Generierung mittels kontaktbehafteten Smartcards oder als TOTP-Authenticator ohne Smartcard verwendet werden. Die Datenübertragung zu PC, Notebook, Tablet oder Smartphone erfolgt via Low Energy 2,4 GHz-Funk. Das Gerät ist ausschließlich für die Nutzung in der Heim- oder Büroumgebung vorgesehen. Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in der Bedienungsanleitung beschrieben. REINER SCT übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte / Zubehöerteile. REINER SCT haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen zum Host oder zur Karte, wegen leerer Akkus oder Überschreiten des Sendebereichs.

Vorgesehenes Nutzungsgebiet des Gerätes: Deutschland

Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden

Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 30 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher bzw. implantiertem Defibrillator (ICDs) oder sonstigen sensiblen Geräten, da das Produkt hochfrequente Funkwellen im Frequenzbereich von 2,4 GHz aussendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Herzschrittmachers, ICDs oder ähnlichem. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert. Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die Nutzung von 2,4 GHz-Funkgeräten gestattet ist. Fragen Sie gegebenenfalls das zuständige Personal.

Produktschäden und Störungen vermeiden

Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung, etc.), um Korrosionen, Verformungen, Fehlfunktionen oder Zerstörung zu vermeiden. Verwenden Sie ausschließlich die von REINER SCT mitgelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte / Zubehöerteile. Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

Angaben zu Frequenzen und Sendeleistung

2,4 GHz-Funk, Version 5.0 LE

Verwendetes Frequenzband: ISM Band 2.400 MHz bis 2.483,5 MHz

Untester Kanal: 2.402 MHz, höchster Kanal: 2.480 MHz, 40 Kanäle,

Kanalbandbreite: 1 MHz, Kanalabstand: 2 MHz, Modulation: GFSK

Maximale abgestrahlte Sendeleistung: < 5 mW (7 dBm E.I.R.P)

Entsorgung von Batterien (Batterie-Richtlinie)



Dieses Produkt enthält Batterien (Akkus), deren Lebensdauer ist zwar sehr lang, trotzdem müssen sie irgendwann einmal entsorgt werden. Altbatterien (Akkus) dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien (Akkus bzw. das Gerät) zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen, dort können diese kostenlos entsorgt werden. Informationen zum Entsorgen von Altbatterien (Akkus und Geräten) erhalten Sie von der zuständigen Stelle Ihrer Stadt bzw. Gemeinde. Altbatterien (Akkus) können wieder verwertet werden. Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.



Geräteentsorgung (WEEE-Richtlinie)

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.



Vereinfachte EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG, dass der tanJack® deluxe den EU-Richtlinien, harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen für dieses Gerät entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.reiner-sct.com/manual

REINER SCT

Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16-18

78120 Furtwangen

Tel.: +49 (7723) 5056-0

info@reiner-sct.com

reiner-sct.com